



Uppgradering till elled

Vårt mål är att ständigt utvecklas vilket gör att vi försöker släppa nya bra saker till er. Flera av de nya sakerna som kommer nu är feedback från er användare. Skicka gärna er input till oss på info@elled.se så ser vi vad vi kan hitta på.

Obs! Egen risk

All uppdatering sker på egen risk. Vi jobbar så klart mot att det ska vara en säker process att uppdatera. Men tyvärr kan fel smyga sig in i processen. Det är otroligt viktigt att ni följer guiden till punkt och pricka och inte avviker från processen. Skulle din elled mot all förmodan gå sönder täcks det inte av garantin! Däremot erbjuder vi mot en mindre ersättning att fixa den åt dig där du står för portot fram/tillbaka + serviceavgift. Då garanterar vi dig en fungerande elled tillbaka.

Hur uppdaterar man?

För att uppdatera din elled finns 2 sett.

Via IP direkt mot enheten och genom resett (tillgänglig från v5)

Uppdatera direkt mot din elled (Bästa sättet)

Du behöver leta upp ditt IP för din elled. Detta hittar du i din router. Där heter enheterna antingen esp32-XXXX eller ELLED-XXXX. Om du inte vet hur man hittar ditt IP kan du söka på manualen för din router och få hjälp. I Guiden nedan använder du sedan ditt IP

<http://192.168.X.X/update>

Uppdatera genom reset


För att underlätta uppdatering kan man resetta sin elled enkelt och sedan gå mot update. För att resetta tryck på Boot knappen (lilla hålet på sidan) 3 gånger med ca 1-2 sekunders mellanrum. Mellan varje tryck invänta att den blå "laddat upp sig" och tryck sedan direkt igen. Det ska tryckas innan den ändrar färg. Om den ändrar färg tryck bara flera gånger tills du lyckas. Du kan nu ansluta till WiFi ELLED-XXX och trycka ner popupen och i guiden använda ip <http://192.168.4.1/update>

Uppgradera till senaste versionen

1. Ladda ner dessa filer till din dator (lägg dem så du enkelt kommer åt dem sen)
https://help.elled.se/firmware/elled_latest-files.bin
https://help.elled.se/firmware/elled_latest-firmware.bin
2. (Om Resettad) Koppla upp dig mot ELLED-XXXXX WiFi (**via din dator!**)
3. Öppna webbläsare på din dator
4. Ange nu (Om resettad) <http://192.168.4.1/update> alt eget ip via routern
<http://192.168.X.X/update> (byt ut X.X mot rätt IP)



5. Du kommer nu till vårt uppgraderingssystem ElegantOTA

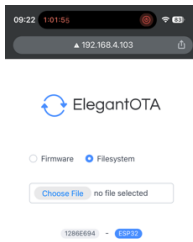


6. Välj nu "Filesystem" först !!! Detta är extremt viktigt!!! (firmware kommer i steg 11-12 nästa sida)


7. OBS Läs sida 2 där du ska uppdatera Firmware innan du startar om!

8. Tryck på "Choose file" och så väljer du filen du laddade ner "elled_latest-files.bin"

9. Uppdateringar starta direkt

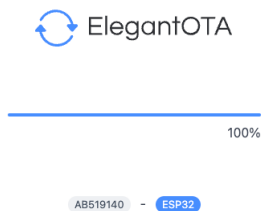


10. När den är klar ser du

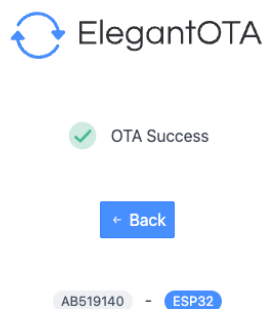


11. Tryck på **Back**



12. Gör nu om samma process fast välj **Firmware** och välj filen "elled-latest_firmware.bin"

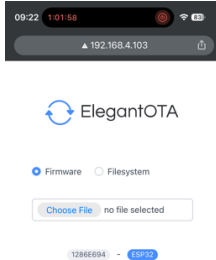

13. När du ser OTA Success dra ut sladden ur din enhet och sätt i igen för att starta om den

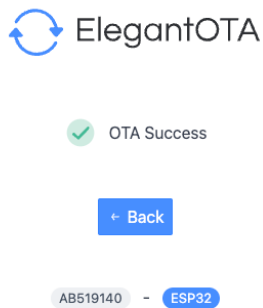

14. Du har nu uppdaterat din elled!

15. För att få senaste inställningar rekommenderar vi att du antingen återställer din enhet eller går in på status sidan och trycker spara på inställningarna.

Ställ in elled

Du är nu klar och jag hoppas allt gått bra!

Om inte hör av er direkt så hjälper vi dig så snabbt vi kan.

För att ställa in elled följer du denna guide:

<https://help.elled.se/elled-getstarted-latest.pdf>

Lycka till